



ABB i-bus® KNX

Boite de répartition RC/A 8.1


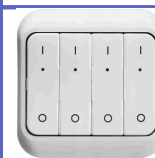


Boite de répartition RC/A 8.1

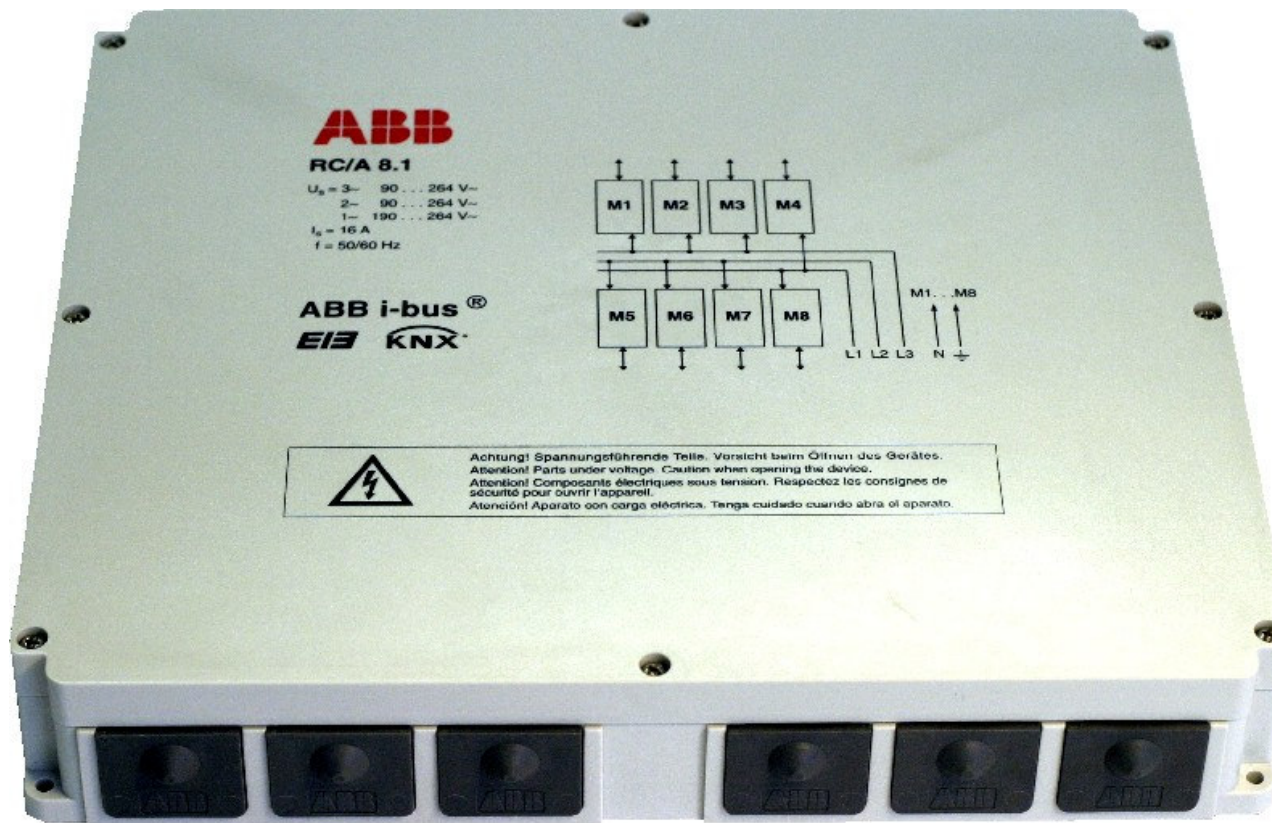

Boite de répartition RC/A 8.1

Entrée- puissance - Sortie

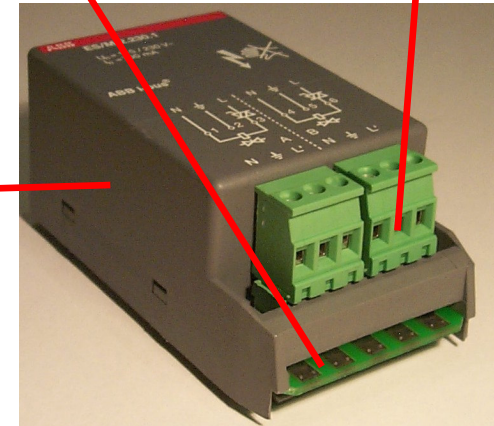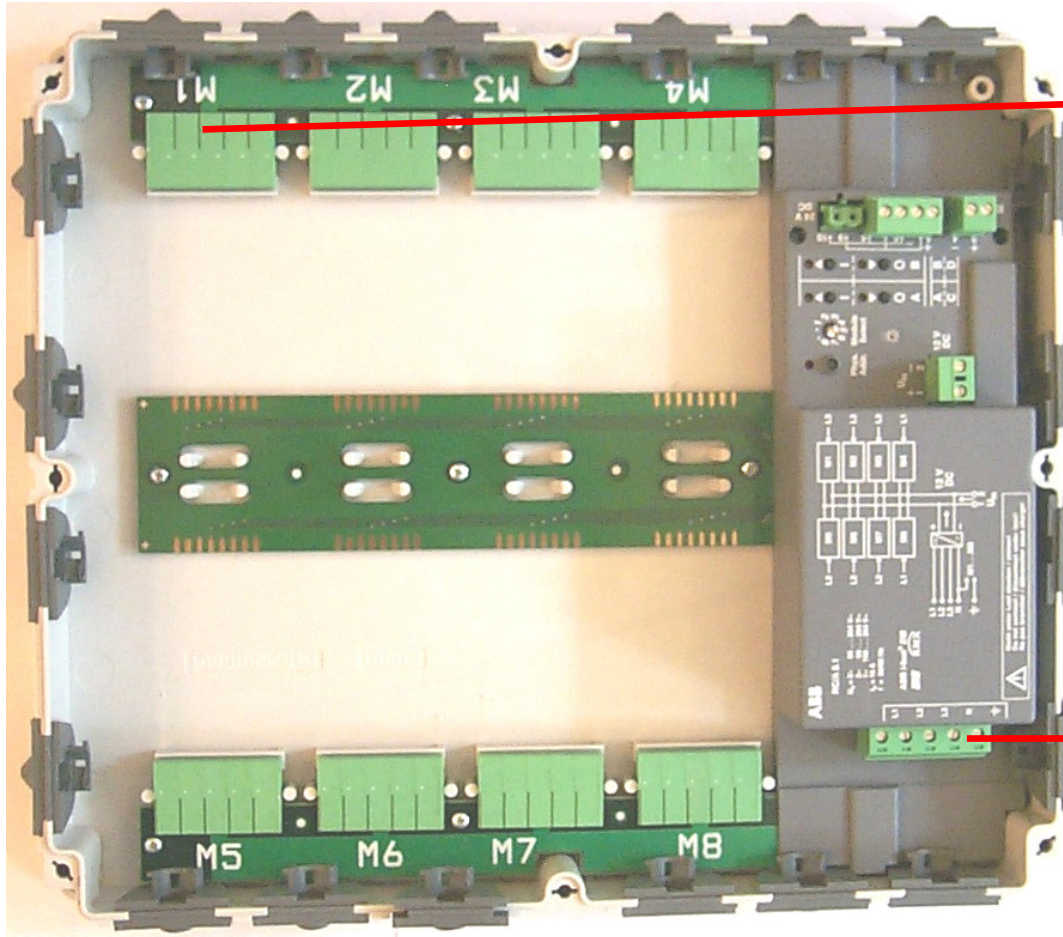


8 modules se connectent dans les slots M1 à M8

Connecteur alimentation monophasée ou triphasée




Boite de répartition RC/A 8.1

Protection de ligne selon NFC 1500

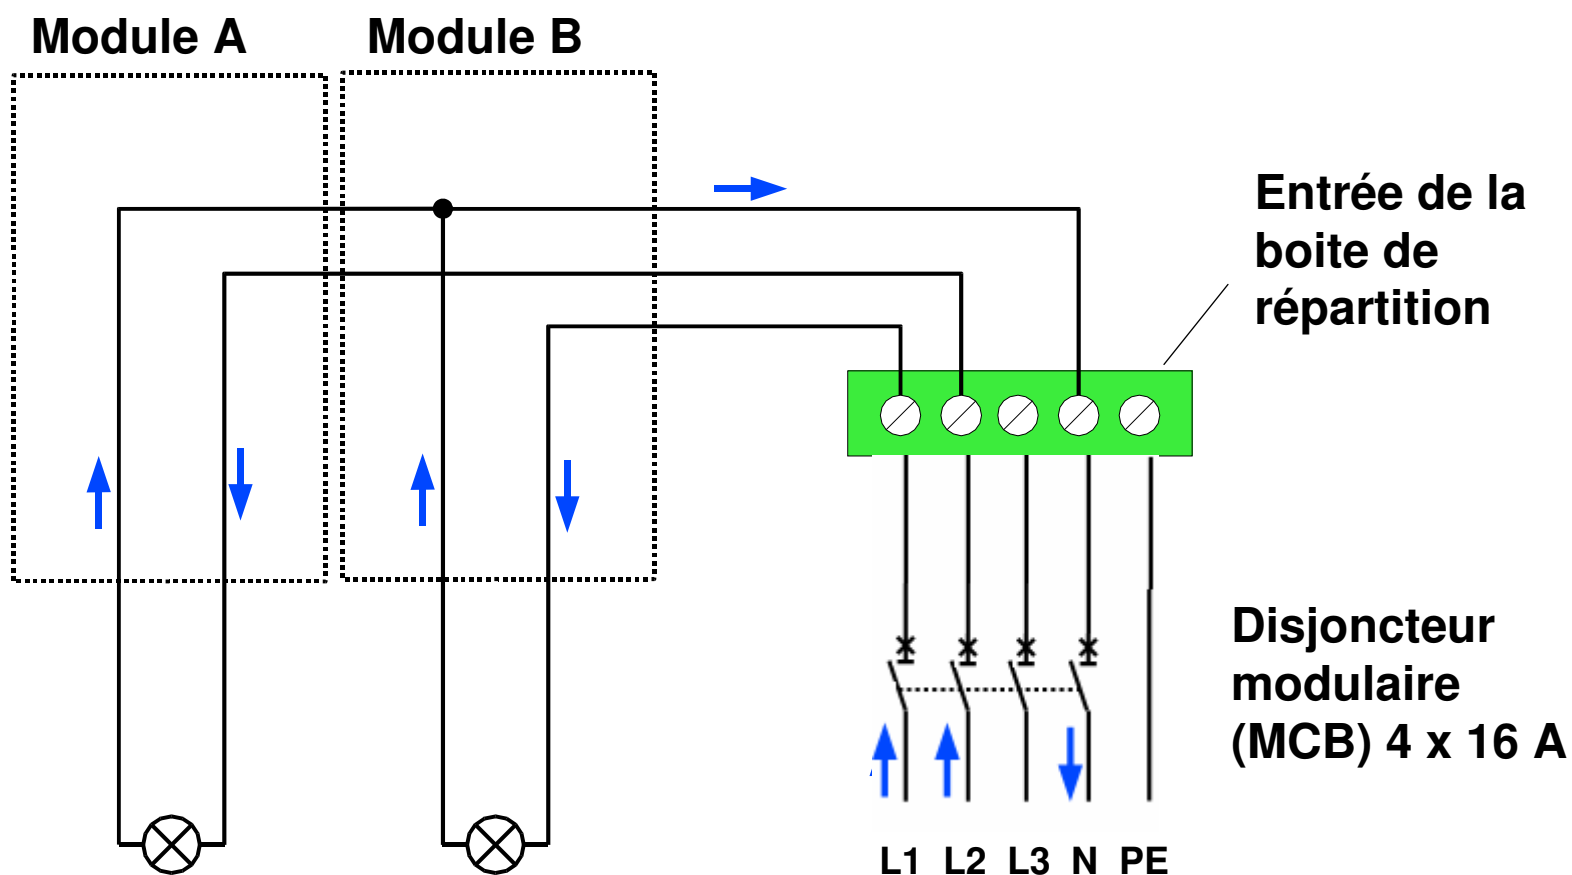


Boite de répartition RC/A 8.1

Protection contre les court circuits en ligne

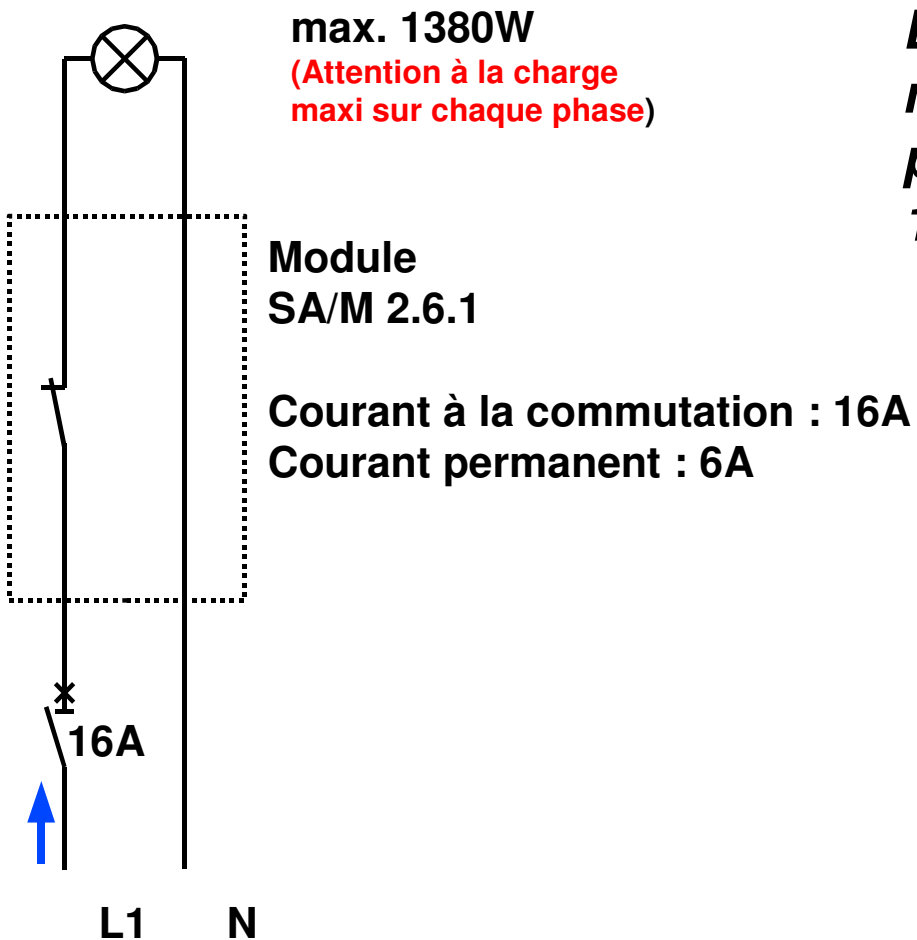

***Est il autorisé d'associer le
module SA/M 2.6.1 (6A
permanent) avec un disjoncteur
16 A ?***

Oui !






***Un disjoncteur modulaire protège la
ligne pas la charge
Sous 25 A un disjoncteur 16A
déclenche après quelques minutes !***

ABB

Boite de répartition RC/A 8.1



Protection de ligne selon NFC 1500

Configurations :

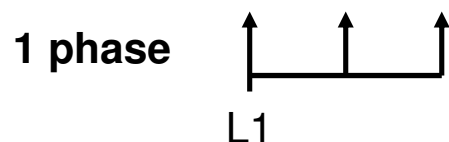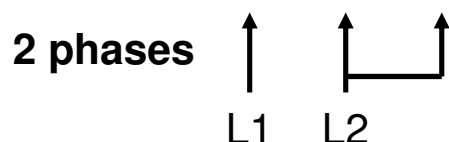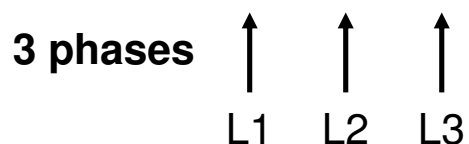

+ Coupure du neutre obligatoire

Non autorisé :
disjoncteurs unipolaires

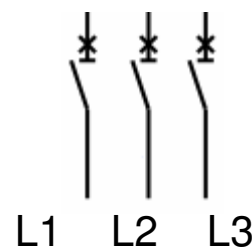

**Courant de retour sur
neutre :**

$$16A + 16A + 16A = 48A$$

