
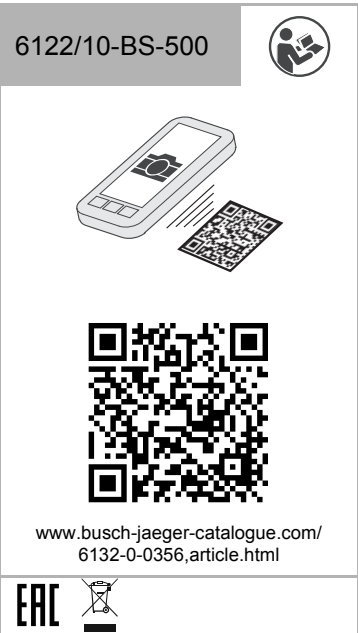
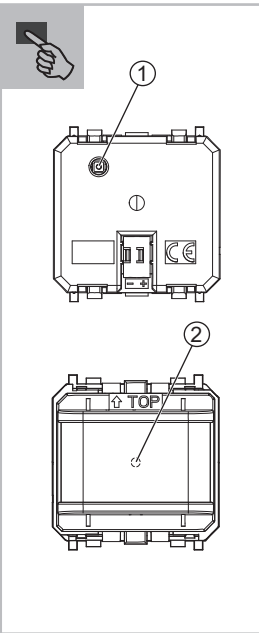
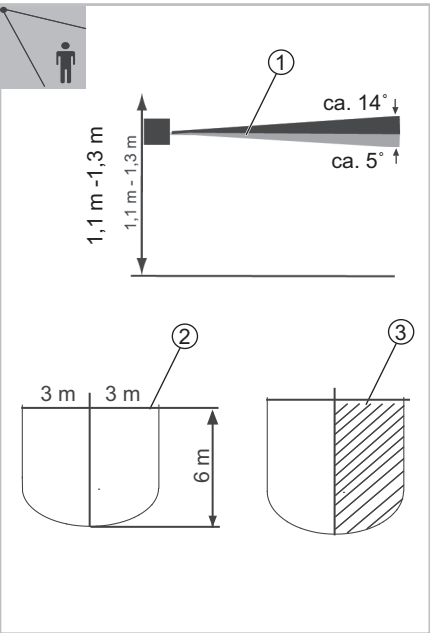
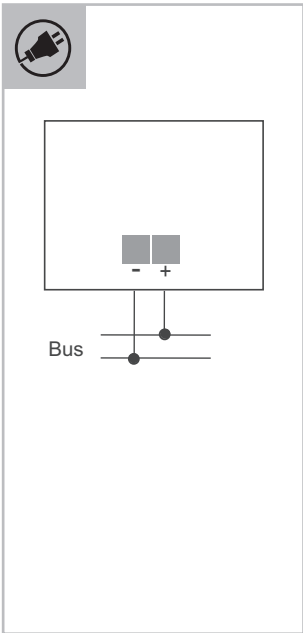


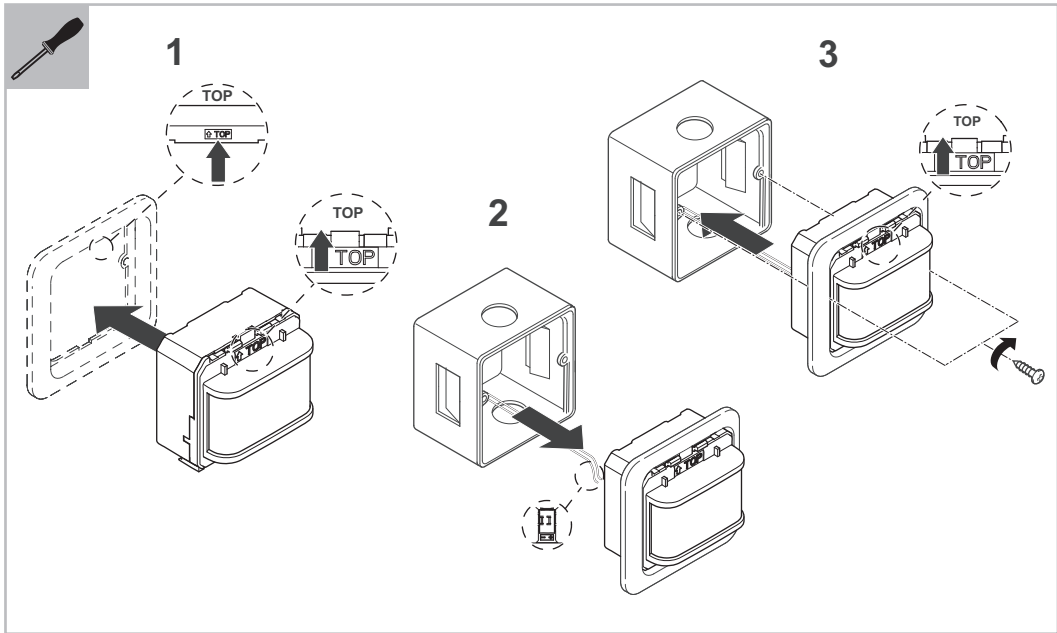

Busch-Watchdog® 180 标准嵌装传感器，Select

警告

直接或间接接触导电零件时，可能有触电危险。可能造成电击、灼伤或死亡。

- 安装和拆卸前应先切断电源！
- 仅可由专业人员在 230 伏电网上进行作业。

- 请仔细阅读并妥善保管安装说明。
- 更多用户信息及参数设置的详细信息请查询 www.BUSCH-JAEGER.com 或通过扫描 QR 代码获取。

按规定使用

可将运动检测器传感器（带总线耦合器）分配给现有的开关执行器。设备对移动的身体热量做出反应，并打开照明。设备不可用于替代报警装置。

- 功能范围的详细信息请参见技术手册（参见 QR 代码）。

提示	
如果照明、供暖等热源位于运动检测器附近，则可能导致错误开关操作。	
– 注意运动检测器和热源之间须保持足够的距离！	
技术数据	
电源	24 V DC（通过总线供电）
总线用户	1 (12 mA)
连接	总线连接端子：0.4 ... 0.8 mm 导线类型：J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0.8 mm 绝缘层：6 ... 7 mm
开口角度	180°
亮度极限值	1 ... 500 Lux
安装高度	1.1 m ... 1.3 m
保护等级：	IP20
环境温度	-5 °C ... +45 °C
储存温度	-25 °C ... +70 °C

安装

仅可安装在干燥室内的嵌装盒内。同时，须注意有效规定。

- 注意安装提示。
- 单独订购盖板框。
- 从电子目录中查询可用的开关系列 (www.busch-jaeger-catalogue.com)

连接

根据接线图连接集成式 KNX 总线耦合器：

- 运动检测器可通过其背面随附的 2 脚总线连接端子与 KNX 总线电缆相连。

提示

保持正确的极性。

探测范围

[1] 安装高度 / 探测平面

[2] 探测范围 (0 °C ... +36 °C)。

[3] 通过遮盖在水平方向上限制探测范围。

调试

可通过调试软件 ETS 实现各类功能。运动检测器功能取决于通过相应软件应用程序所选的参数。

- 有关调试和参数设定的详细信息位于技术手册中（参见 QR 代码）。
- 请务必使用最新的固件。用于固件升级的最新下载文件在电子目录中（www.busch-jaeger-catalogue.com）。通过 KNX 总线进行升级。详细的说明请参见技术手册（参见 QR 代码）。

切换至编程模式：

- 按下编程键 [1]。
- 红色编程发光二极管 [2] 亮起。

调试后的走动测试。详细的说明 请参见技术手册（参见 QR 代码）。

维修

Busch-Jaeger Elektro GmbH - ABB 集团旗下企业，
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
电话：+49 2351 956-1600
www.BUSCH-JAEGER.com